

DocuPrint 2055

ネットワーク拡張アダプタ設置手順書

このたびは DocuPrint 2055 ネットワーク拡張アダプタ（以降、本製品と略記）をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本書では、本製品をはじめてご使用になる方を対象に、本製品と DocuPrint 2055 を接続する手順を説明します。


本製品を安全にご利用いただくために、設置を始める前に、必ずプリンターに付属の『知りたい、困ったにこたえる本』の「安全にご利用いただくために」をお読みください。

接続前にすること


同梱品の確認

以下のものが入っていることを確認してください。


☐ ネットワーク拡張アダプタ

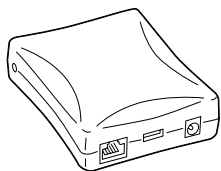


☐ AC アダプター

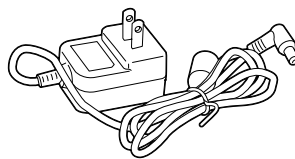

☐ DocuPrint 2055 Port Tool CD
(設定ユーティリティ、オンラインマニュアル)

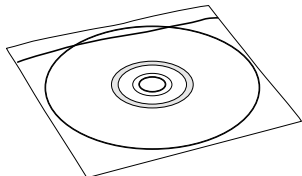

☐ USB ケーブル

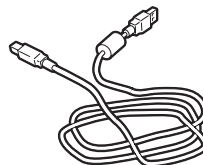


☐ 設置手順書（本書）


同梱品以外の準備

以下のものを準備してください。

☐ イーサネットハブ（HUB）

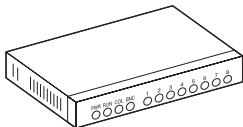

☐ ネットワークケーブル



注記

- ・ 100BASE-TX 環境でネットワークを利用する場合は、100BASE-TX 対応のイーサネットハブ（HUB）とネットワークケーブル（カテゴリ 5 以上）を用意してください。
- ・ 本製品に付属している USB ケーブル以外のものを使用しないでください。本来の電波障害自主規制の性能を発揮できなくなります。

DocuPrint 2055 に接続する

ここでは、ネットワーク環境が構築されていることを前提に説明します。

注記


- ・ 本製品を取り付ける前に、必ず DocuPrint 2055 に同梱している『知りたい、困ったにこたえる本』の「プリンターの設置がおわったら」をご確認ください。
- ・ 本製品に付属している AC アダプター以外のものを使用しないでください。故障の原因になります。
- ・ 本製品には電源スイッチがないため、電源の ON/OFF は AC アダプターの抜き差しで行います。抜き差しの際には、必ず電源プラグ側（電源コンセントに差し込む部分）を使ってください。
- ・ 本製品を一度でも他のネットワークで利用された場合は、必ず本製品の設定を工場出荷時の設定に戻してください。（詳細は付属の CD-ROM の『DocuPrint 2055 ネットワーク拡張アダプタ設定ガイド』を参照してください）

1. プリンターの電源が切れていることを確認します。
2. 本製品とイーサネットハブをネットワークケーブルで接続します。(①)
3. 本製品とプリンターを付属の USB ケーブルで接続します。(②)

補足

- ・ USB ケーブルの両端にあるコネクターの形状は異なります。確認して接続してください。

4. 本製品に付属の AC アダプターを接続し (③)、電源プラグを電源コンセントに差し込みます。(④)
5. 本製品のネットワークポートにある LINK LED が緑色に点灯することを確認します。(⑤)

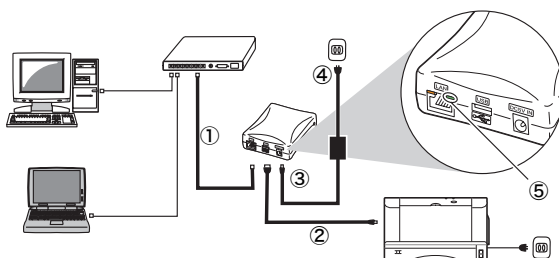

6. プリンターの電源を入れます。

これで、ネットワーク拡張アダプタの接続は完了です。

ネットワーク上で使用するための設定については、付属の CD-ROM の『DocuPrint 2055 ネットワーク拡張アダプタ設定ガイド』をご覧ください。

DocuPrint 2055 ネットワーク拡張アダプタ設置手順書

著作者 — 富士ゼロックス株式会社
発行者 — 富士ゼロックス株式会社

発行年月—2007 年 7 月 第 1 版

604E 26840/DE3820J1-1